

规格参数

Hi-End级元器件	AKM7735高性能的DSP芯片
输入通道	6路高电平输入, 2路RCA输入(复用1, 2高电平输入) 光纤输入, 同轴输入, OTG输入, U盘输入, 蓝牙输入 (5选1)
高电平输入合频	每个声道最多支持6路独立输入合频
蓝牙	蓝牙5.1
输出通道	6路高电平输出, 8路RCA输出
额定功率输出	D类功放: 6CH x 35W (4Ω, 14.4V, 1kHz, 1%THD) 型号: TPA3116D2DADR
系统采样率	48KHz
信噪比	≥100dB
总斜波失真	≤0.01%
输入灵敏度	RCA/Cinch: 1-8V 高电平: 8-32V
输入阻抗	RCA/Cinch: 22k 高电平: 3.3-100Ω
RCA输出电压	1.5v
工作电压	9~18V
输入通道均衡器	每个输入声道独立5段均衡器 滤波器类型: ALLPASS(全通滤波器) 中心频率点: 20Hz~20KHz Q值: 0.3~15 增益: -15dB~+15dB
输出分频器	每个声道独立调节 滤波器类型: 巴特沃斯/宁克/贝塞尔 滤波器频率: 20Hz~20KHz 滤波器斜率: 6dB/Oct~48dB/Oct
输出通道均衡器	每个声道独立31段均衡器 滤波器类型: ALLPASS(全通滤波器) 中心频率点: 20Hz~20KHz Q值: 0.3~15 增益: -15dB~+15dB
均衡器联动模式	独立调节/绝对联动调节/相对联动调节/分频点联动调节
输出极性	每个声道独立调节: 正相/反向
输出延时	每个声道独立调节: 0~20ms

输出音量	单通道输出音量: 静音, -40dB~0dB 单通道超重低音: 静音, -40dB~0dB 超重低音总音量: 静音, 0dB~+12dB 总音量调节: 静音, -40dB~+6dB
线控扩展	模式选择, 总音量控制, 低音总音量控制
电脑调音	Windows系统, XP系统, USB接口, 免驱

有害物质成分

产品中有有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	X	O	O	O	O	O
壳体组件	O	O	O	O	O	O
显示组件	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材质中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
打“X”的部件, 其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代技术。



DSP-S6

OWNER MANUAL DSP CAR POWER AMPLIFIERS



- 使用产品前请阅读本快速使用指南
- 详细的调音操作和设置请登录官网查询DSP-S6用户说明书
- <https://www.gt-trading.it>



警告

此标志表示重要说明。如果未能注意可能会造成人员严重受伤或死亡。

出现问题时，请立即停止使用

否则可能会导致人身伤害或本产品损坏。请将本产品送到得到授权的经销商或附近的服务中心修理。

本产品只适用于12V负极接地的汽车

否则会引起火灾等事故。

请专业人员进行配线和安装

本产品的配线和安装需要专业技术和经验。为了安全起见，请联系您所购买产品的经销商进行安装。

请勿拆卸或改装

否则可能会导致意外事故、火灾或触电。

螺栓或螺丝等小物体应放在儿童不易触及的地方

吞下小物体可能会导致严重伤害。一旦误吞，请立即就医。

请勿使用会使您在驾车时分心的任何功能

任何影响您注意力的功能应在汽车完全停下后使用。如要使用这些功能，请先将车辆停放在安全地带。否则可能会导致意外事故。

驾驶中必须将音量保持在还能听到车外噪声的水平。听不清紧急车辆警报声和道路警告信号（火车交叉口等），是非常危险的，并可能会导致事故发生。另外，音量过大还可能会导致听力损伤。



注意

此标志表示重要说明。如果未能注意可能会造成人员严重受伤或死亡。

产品清洁

请使用干的软布定期清洁产品。若污染较难清除，请使用水将软布浸湿。其他任何溶剂都可以溶解。

温度

开启本机之前，请确保汽车中温度在+60°C和-20°C之间。

维修

如果您遇到问题，请勿自行修理。请将本产品送到授权经销商或附近的服务中心修理。


安装位置

本机不可安装于下列任何场所。


- * 阳光直射和热源附近
- * 湿度很高的地方和水源附近
- * 多尘场所
- * 剧烈震动的场所

机器介绍

机器接口图示

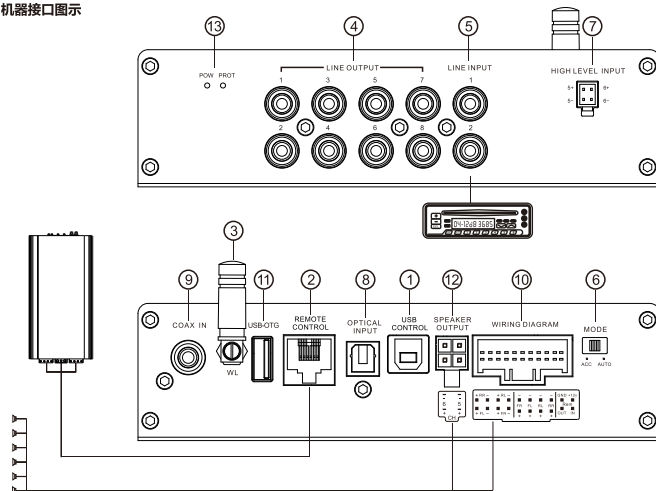

尺寸

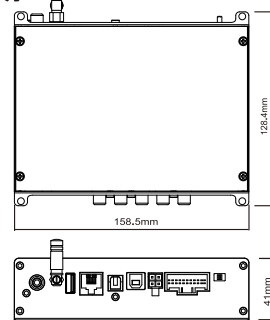

安装说明



机器接口及功能介绍

- USB接口**
可通过USB线连接电脑，进行详细的调音操作和设置。
- DRC控制器输入**
- WL**
带蓝牙功能。
- RCA音频输出接口**
8路RCA音频信号输出，可连接外置功放。
- 音频输入接口**
音频信号输入，可接车载CD/DVD机的音频信号输出。
- 输入选择开关**
开关拨至“ACC”端时，由ACC启动机器；拨至“AUTO”端时，由高电平输入信号FL-/FL+启动机器。

7 高电平输入
高电平输入连接至车载CD/DVD。

5 INPUT +	5 INPUT -
6 INPUT +	6 INPUT -

8 光纤输入接口

9 同轴输入接口

10 扬声器输出接口

SPEAKER OUTPUTS			
RR OUT+	RR OUT-	RL OUT+	RL OUT-
FR OUT+	FR OUT-	FL OUT+	FL OUT-

高电平输入
高电平输入连接至车载CD/DVD。

FR INPUT +	FR INPUT -	FL INPUT +	FL INPUT -
RL INPUT +	RL INPUT -	RR INPUT +	RR INPUT -

电源

11 OTG 输入接口, U盘输入

12 扬声器输出接口

13 指示灯

SPEAKER OUTPUTS			
CH5<CH8			
CH5 OUT-	CH5 OUT+	CH6 OUT-	CH6 OUT+

配件清单

DSP-56 包装盒内应包括以下配件。如有缺失，请联系授权经销商。

配件	数量
输入输出线	2 (条)
说明书	2 (本)

*电子产品的废弃应采取适当的回收渠道，以减少电子垃圾污染。